

# DAKVLAK 1

Hoogte +7350

Toetreding tot het dakvlak.  
Begeef u na het betreden direct naar de veilige arbeidszone via de gemarkeerde looproute op het dakvlak.

Glazen luifel niet betreden

Dakdeel 1a

Inspectiewerk vanaf naastgelegen dakdeel.  
Bij werkzaamheden dient men te werken conform Arbobesluit 3.16 en Arbocatalogus Platte Daken

## Instructie werken met een verstelbare veiligheidslijn

### A: Werken in een hoek

- Stel de werklijn in op minimaal 85 cm uit de hoek

### B: Werken langs de dakrand


- Stel de werklijn in op minimaal 50 cm van de dakrand

### C: Doorgelust werken (rode zonemarkering)

- Blijf gezekerd aan de veiligheidslijn tussen twee ankeringspunten
- Lus de werklijn met een karabijnhaak door aan het ankeringspunt
- Verder werken conform A en B

### D: Voorkom overlengte in de werklijn

- Voer werkzaamheden altijd uit vanaf het deel van het veiligheidssysteem dat parallel loopt aan de dakrand. Dit om bij een eventuele val van het dak te voorkomen dat u 'terugslaat' tegen de haakse gevel.

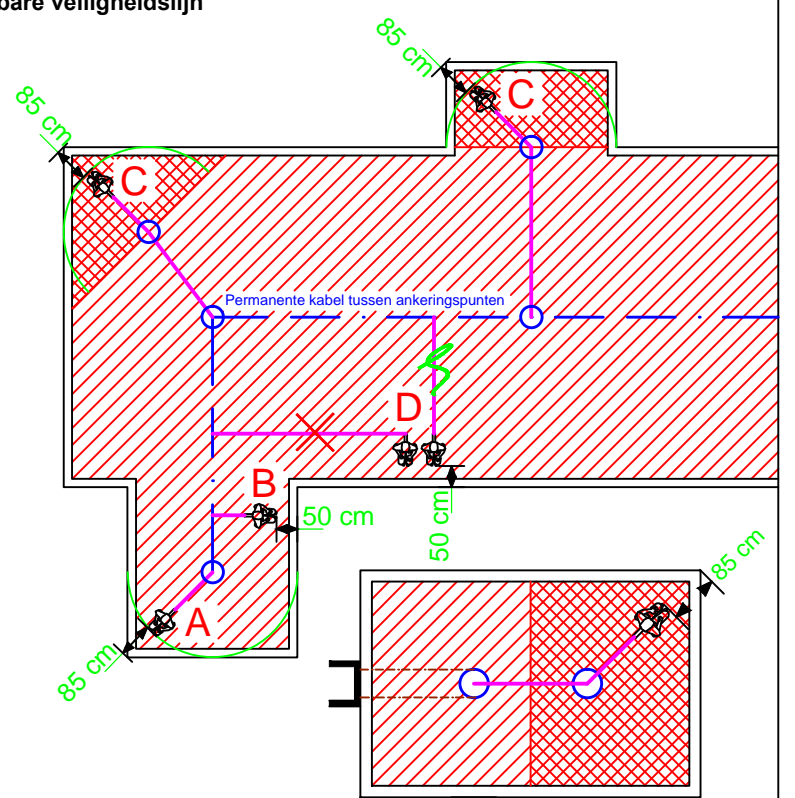

## Dakveiligheidsplattegrond dakvlak 1 Hoofdweg te Utrecht 18 april 2013

- Het is voor onbevoegden verboden het dakvlak te betreden!
- U dient op de hoogte te zijn van de algemene instructie veilig werken op het dak!
- Bij werkzaamheden dient men te werken conform Arbobesluit 3.16 en Arbocatalogus Platte Daken.

- Valbeveiliging verplicht!  
Benodigde valbescherming (per persoon):
- Harnasgordel (conform EN 361);
- Instelbare veiligheidslijn (conform EN 354), inclusief instelbare lijnklem (conform EN 353-2) en valdemper (conform EN 355);
- Karabijnhaak (conform EN 362).
- Max. 2 personen tussen 2 aan elkaar grenzende ankeringspunten. Max. 10 personen per kabeltraject.

Legenda	
	Ankeringspunt
	Ankeringspunten met permanente lijn
	Veilige zone
	Onveilige zone valbeveiliging verplicht!
	In zone doorlussen vanaf kabelsysteem
	Gemarkeerde looproute
	Permanente ladder
	Signalering (door)valgevaar

